




COWAY LOVES THE PLANET
This paper can be recycled.

Coway

เครื่องฟอกอากาศ Coway AP-3018B


- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในต่างประเทศซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
- โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำไว้

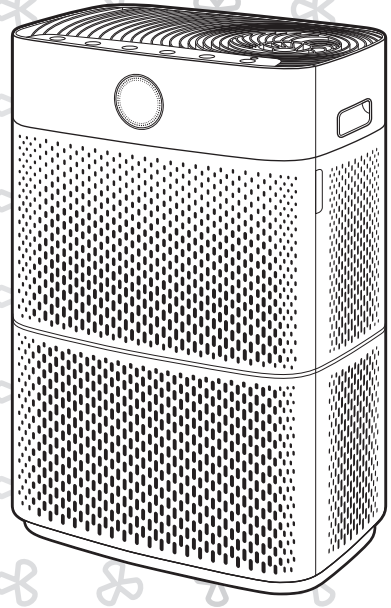

คุณสมบัติ

1. การหมุนเวียนอากาศที่ทรงพลังด้วยช่วงอากาศเข้าถึง 4 ด้าน

รับอากาศเข้าพร้อมกันผ่านช่องอากาศเข้าที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านบน ด้านล่าง ด้านหน้า และด้านหลัง และทำให้อากาศหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

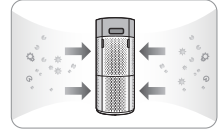


2. ระบบเครื่องแบบตู้ที่เร็วและทรงพลังยิ่งขึ้น

มีพัดลมและมอเตอร์ที่ทรงพลังสองชุดทั้งด้านบนและด้านล่าง เพื่อกำจัดฝุ่นและขจัดกลิ่นได้ดียิ่งขึ้น



3. แสดงความเข้มข้นของฝุ่นละเอียด

แสดงปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละเอียด (PM10) และฝุ่นละเอียดมาก (PM2.5) เพื่อให้คุณได้เห็นคุณภาพของอากาศภายในอาคารได้ทันที

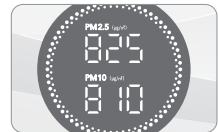

4. ให้ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานดีเยี่ยม

ระบบฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน



5. การฟอกอากาศที่กระทัดรัดและมีประสิทธิภาพ

การออกแบบเฉพาะที่ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและมีพลังในการฟอกอากาศสูง ให้ความโดดเด่นภายในบ้าน



6. กระแสผสะวาทรงพลัง

วิเคราะห์ความเข้มข้นของฝุ่นละเอียดที่ลอยมากับอากาศได้อย่างแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความสะอาดระดับมลพิษ และกำจัดฝุ่นละเอียดอย่างไ้ผล



เรียน ลูกตำพูนีอุปการคุณ

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ เครื่องฟอกอากาศ โทเวย์
โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลรักษาเครื่องฟอกอากาศของคุณได้อย่างถูกต้อง
ถ้าคุณประสบปัญหาระหว่างการใช้งาน คุณสามารถดูคู่มือฉบับนี้เพื่อแก้ไขปัญหาได้

สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้น

- | 03 | ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
- | 07 | ชื่อชิ้นส่วน
- | 09 | กระบวนการฟอกอากาศ

วิธีใช้

- | 10 | ก่อนการใช้งาน
- | 11 | สัญญาณและปุ่ม
- | 13 | วิธีใช้
- | 15 | ปรับเซนเซอร์ฝุ่นละออง

การบำรุงรักษา

- | 17 | การทำความสะอาด
- | 19 | การเปลี่ยนแผ่นกรอง

อื่นๆ

- | 24 | การแก้ไขปัญหา
- | 25 | ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

นี่คือข้อมูลเพื่อความปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามข้อมูลนี้

คำเตือนเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
โปรดอ่าน โดยละเอียดและใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

▲ อันตราย : หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านล่าง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต

- ห้ามใช้ปลั๊กไฟหรือสายไฟที่ชำรุดหรือเตารับไฟฟ้าที่หลวม
- ปลั๊กไฟต้องเสียบเข้ากับเตารับไฟฟ้าแบบ 220 V~ 50 Hz เท่านั้น
- ห้ามดึงสายไฟเพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟในขณะที่มีมือเปียกน้ำ
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือทำให้สายไฟบิดงอ
โปรดอย่าใช้แรงมากเกินไปเพื่อกังอสายไฟหรือวางของหนักทับสายไฟ
- อย่าต่อและถอดปลั๊กไฟซ้ำๆ หลายครั้ง
- ถ้านำเข้าสู่แหล่งจ่ายไฟ ให้ถอดปลั๊กไฟออกและรอให้แห้งสนิทก่อนที่จะใช้
- ถอดปลั๊กไฟระหว่างการซ่อมผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
- ถาดขาของปลั๊กไฟหรือหน้าสัมผัสของปลั๊กมีฝุ่นหรือเปียกน้ำ ให้เช็ดให้แห้งสะอาด
- อย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างเข้ากับเตารับเดียว
และใช้เตารับกับอุปกรณ์นี้เพียงอย่างเดียว
- โปรดถอดปลั๊กไฟออก ถ้าจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
- อย่าเสียบปลั๊กโดยไม่ระมัดระวัง หรือแก้ไขดัดแปลงสายไฟ
- ถาสายไฟชำรุด โปรดอย่าเปลี่ยนด้วยตนเอง
โปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์เพื่อขอรับบริการงานซ่อม
- ห้ามติดตั้งไว้ใกล้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
- อย่าวางไว้บนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องทำความร้อนหรือโทรทัศน์

- อย่าติดตั้งในที่ซึ่งมีความชื้นสูงหรือมีฝุ่นมาก หรือสถานที่ซึ่งมีน้ำ (น้ำฝน) กระเด็นถึง
- ห้ามใช้หรือเก็บก๊าซไวไฟหรือวัตถุไวไฟใกล้กับผลิตภัณฑ์
- ถ้ามีเสียงผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นไหม้ หรือควันออกจากอุปกรณ์
ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อคอลเซ็นเตอร์ทันที
- ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ในน้ำโดยเด็ดขาด
- ห้ามพ่นสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลงหรือสเปรย์ปรับอากาศลงบนอุปกรณ์
- ห้ามเปิด ซ่อมแซม หรือตัดแปลงอุปกรณ์ด้วยตนเอง
- ห้ามวางถ้วยน้ำ สารเคมี อาหาร วัตถุที่เป็นโลหะขนาดเล็ก
หรือวัตถุไวไฟที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์
- ถอดปลั๊กไฟก่อนที่จะทำความสะอาด
- ถ้าเครื่องฟอกอากาศและเป็กระหว่างการใช้งาน
จะต้องได้รับการซ่อมแซมและตรวจสภาพเครื่องให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานในครั้งถัดไป
- ห้ามฉีดน้ำลงบนอุปกรณ์โดยตรง หรือใช้เบนซิน ทินเนอร์ ฯลฯ
เพื่อเช็ดระหว่างการทำทำความสะอาด
- ห้ามสาดของเหลว เช่น ไม้แหลมในเซนเซอร์มลพิษ
- อย่าสอดนิ้วหรือสิ่งแปลกปลอม (เช่น กัด ไม้แหลม เหยี่ยว ฯลฯ) ในช่องอากาศ
- อย่าให้เด็กโหนหรือปีนเครื่องฟอกอากาศ
- ระวังอย่าให้เด็กใส่มือเข้าไปในช่องอากาศ
- เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่เมื่อครบกำหนด
- อย่าพ่นน้ำบนเครื่องฟอกอากาศโดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

▲ คำเตือน : หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านล่างนี้

อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย์สินเสียหาย

- อย่าถอดปลั๊กไฟด้วยการดึงที่สายไฟ
- ห้ามใช้น้ำในอ่างอาบน้ำ ฟักบัว ฝักบัว ฝักบัว และพื้นที่อื่นๆ
ซึ่งเครื่องฟอกอากาศอาจสัมผัสกับน้ำโดยตรง

▲ ข้อควรระวัง: หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านล่างนี้


อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย

- อย่าถอดปลั๊กหรือเคลื่อนย้ายเครื่องฟอกอากาศขณะที่เครื่องทำงาน
- ถ้ามีเสียงผิดปกติ กลิ่น หรือควันออกจากเครื่องฟอกอากาศ
ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของเราทันที
- ห้ามติดตั้งบนพื้นที่ลาดเอียง
- ห้ามใช้แรงกระแทกหรือใช้แรงมากเกินไปกับผลิตภัณฑ์
- ใช้อุปกรณ์ห่างจากผนังและวัตถุอื่นๆ ด้านละ 20 ซม.
- ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในสถานที่ซึ่งไม่มีสิ่งกีดขวางในด้านหลังเลย
เพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ดี
- ติดตั้งห่างจากโทรทัศน์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อย่างน้อย 2 เมตร
- ห้ามใช้น้ำในรานอาหารประเภท ปิ้งย่าง หรือประเภทอื่นๆ ซึ่งมีกลิ่น ควัน หรือไอน้ำมัน


- ห้ามใช้ในที่ซึ่งได้รับแสงแดดโดยตรง
- ห้ามติดตั้งในที่สูง
- ห้ามใช้แรงมากๆ กับเครื่องฟอกอากาศ
- อย่าดันหรือดึงเครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศอาจล้ม
- อย่าปิดช่องอากาศออกด้วยผ้าหรือผ้าม่าน
- นำฝุ่นออกจากแผ่นกรองฟิวเตอร์ด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือน้ำ
- ล้างแผ่นกรองฟิวเตอร์และฟองน้ำให้แห้งสนิทในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเท
- บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ
ตลอดจนเด็กจะต้องได้รับการกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำในขณะที่ใช้อุปกรณ์นี้
- ขอแนะนำให้กำกับดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้

ชื่อชิ้นส่วน

ด้านหลัง / ด้านหน้า

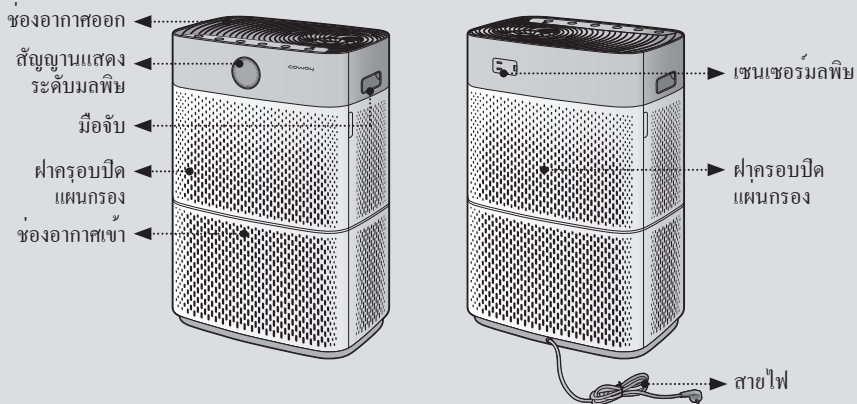

ด้านบน

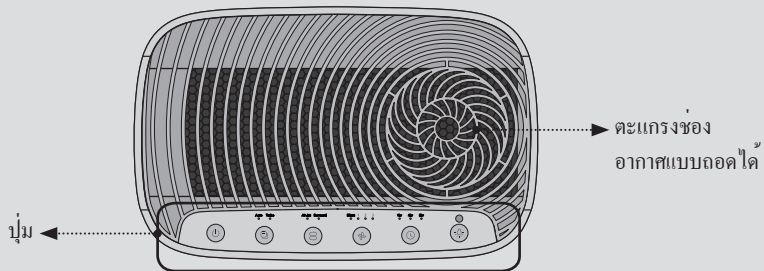


องค์ประกอบ




คู่มือผู้ใช้

วิธีสวีกลวหน้าเพื่อป้องกันเครื่องฟอกอากาศเคลื่อนที่

คุณสามารถใช้สวีกที่ด้านหน้าส่วนล่างของเครื่องฟอกอากาศเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่
ต้นกลไกการสวีกของสวีกหน้าสองสวีกเพื่อสวีกเข้าที่

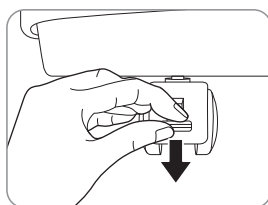

[สวีก]

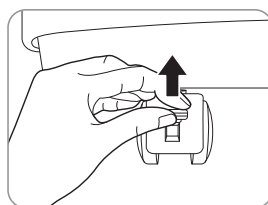

[ปลดสวีก]

กระบวนการฟอกอากาศ

■ แผ่นกรองพรีฟิวเตอร์

ขจัดฝุ่นขนาดใหญ่และเชื้อรา เส้นผม ขนสัตว์เลื้อย เป็นต้น

■ แผ่นกรองฟูละเอียด


แผ่นกรองเฉพาะของ โคเว็กซ์ มีประสิทธิภาพในการขจัดฝุ่นละเอียด (PM10) และช่วยยืดอายุการใช้งานแผ่นกรอง HEPA

■ แผ่นกรองขจัดกลิ่น


แผ่นกรองขจัดกลิ่นแบบแอคทีฟคาร์บอนละเอียดจะขจัดกลิ่นเหม็นอย่างได้ผล รวมถึงกลิ่นอาหารและกลิ่นอับภายในบ้านและก๊าซที่เป็นอันตราย

■ แผ่นกรอง HEPA


แผ่นกรอง HEPA สักเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมอย่างยิ่งในการขจัดกลิ่นควันบุหรี่และฝุ่นละเอียด

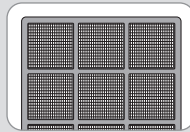

1. แผ่นกรองพรีฟิวเตอร์

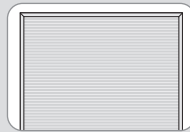

2. แผ่นกรองฟูละเอียด

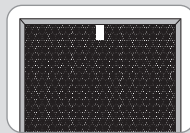

3. แผ่นกรองขจัดกลิ่น



4. แผ่นกรอง HEPA

ก่อนการใช้งาน

โปรดตรวจสอบก่อนใช้งาน

⚠ ผลักดันเข้าใช้สำหรับไฟฟ้า 220 V~ 50 Hz เท่านั้น



วิธีการติดตั้งแผ่นกรอง




เคล็ดลับ

- โปรดติดตั้งแผ่นกรองหลังจากนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออก
- โดยเฉพาะในอาคารเท่านั้น
- เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
- ระหว่างการประกอบแผ่นกรอง ให้ตรวจสอบด้านหน้าของแผ่นกรอง
 - ▶ ลำดับการประกอบแผ่นกรองด้านบน: แผ่นกรอง HEPA → (แผ่นกรองขจัดกลิ่น) → แผ่นกรองฝุ่นละเอียด → แผ่นกรองฟิวเตอร์
 - * ถ้าฝาครอบด้านหน้าไม่เข้าที่ ผลักดันเข้าจะไม่ทำงาน
 - ▶ ลำดับการประกอบแผ่นกรองด้านล่าง: แผ่นกรอง HEPA → แผ่นกรองขจัดกลิ่น → แผ่นกรองฝุ่นละเอียด → แผ่นกรองฟิวเตอร์
 - * มีแผ่นกรองทั้งหมด 4 ชุดที่ด้านบนและด้านล่างของผลิตภัณฑ์เข้าส่วนหน้า และด้านบนและด้านล่างของส่วนหลัง



1. เปิดฝาครอบแผ่นกรอง

ดึงมือจับของฝาครอบแผ่นกรองเพื่อเปิด

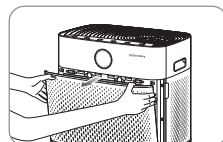

2. นำแผ่นกรองออกและนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออก


นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกจากแผ่นกรอง ขย่วนแผ่นกรองฟิวเตอร์ และจากนั้นประกอบในเครื่องฟอกอากาศตามลำดับ

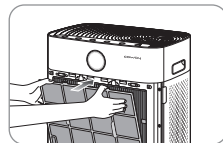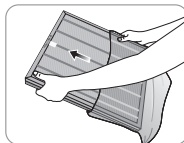

- * ลำดับการประกอบแผ่นกรอง : แผ่นกรอง HEPA → แผ่นกรองขจัดกลิ่น → (แผ่นกรองฝุ่นละเอียด) → แผ่นกรองฟิวเตอร์

เมื่อติดตั้งแผ่นกรอง HEPA ให้ดันทั้งสี่มุมจนสุดเพื่อให้เข้าที่ (แผ่นกรองอาจยับและประสิทธิภาพอาจลดลงถ้าเกิดความเสียหาย)


- * สำหรับการเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA ที่ด้านหน้าส่วนล่าง ด้านบนส่วนหลัง และด้านล่างส่วนหลัง

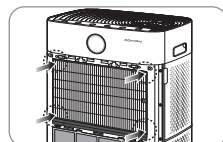

3. ใส่ฝาครอบแผ่นกรองเข้าที่


ใส่ลิ้นสองจุดที่ด้านล่างของฝาครอบด้านข้างเข้ากับร่อง และดันเพื่อติดตั้ง

- * ถ้าไม่ใส่ฝาครอบแผ่นกรองเข้าที่ ผลักดันเข้าจะไม่ทำงาน

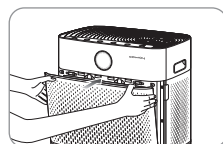

สัญญาณและปุ่ม

การแสดงสัญญาณ

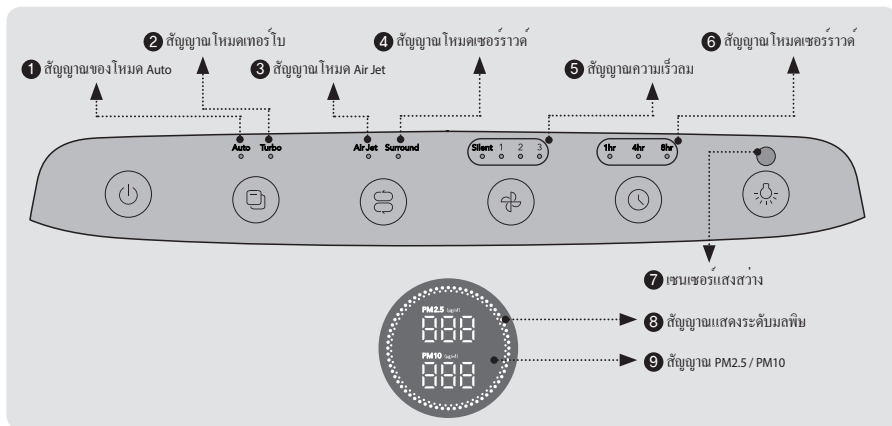

Auto

1 สัญญาณของโหมด Auto

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อโหมดอัตโนมัติทำงาน

Turbo

2 สัญญาณโหมดเทอร์โบ

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อโหมดเทอร์โบทำงาน

AirJet

3 สัญญาณโหมด Air Jet

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อโหมด Air Jet ทำงาน

Surround

4 สัญญาณโหมดเซอร์ราวด์

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อโหมดเซอร์ราวด์ทำงาน

Silent 1 2 3

5 สัญญาณความเร็วลม

สัญญาณนี้จะสว่างเมื่อความเร็วลมระดับ 1/2/3 ทำงาน

1hr 4hr 8hr

6 สัญญาณเวลาปิด

สัญญาณ 1 ชม. 4 ชม. หรือ 8 ชม. จะสว่างถ้ามีการตั้งเวลาปิด

7 เซนเซอร์แสงสว่าง

เซนเซอร์นี้จะตรวจจับแสงสว่างรอบๆ เครื่องฟอกอากาศ

8 สัญญาณเวลาปิด


แสดงระดับมลพิษในอากาศโดยใช้สีของแสงLED

9 สัญญาณ PM2.5 / PM10

ตัวเลขสำหรับความเข้มข้นของฝุ่นละอองมาก (PM2.5) และฝุ่นละออง (PM10) จะปรากฏที่ด้านบนและด้านล่างตามลำดับ

สะอาด (น้ำเงิน) → ปนเปื้อนเล็กน้อย (เขียว) → ปนเปื้อนมาก (เหลือง) → ปนเปื้อนรุนแรง (แดง)

ปุ่ม

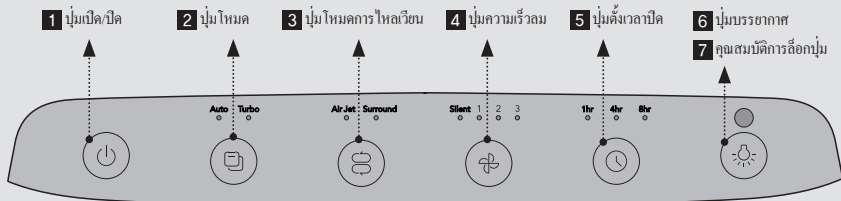**1 ปุ่มเปิด/ปิด**

ใช้ในการเปิดและปิดเครื่องฟอกอากาศ
เปิด: กดสั้นๆ ปิด: กดค้างไว้ 2 วินาที

* เครื่องฟอกอากาศทำงานในโหมดอัตโนมัติในครั้งแรก
และถ้าปิดและเปิดใหม่หลังจากนั้น เครื่องจะทำงานใน
โหมดที่ใช้อยู่ก่อนจะปิดไป

2 ปุ่มโหมด

กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนจากโหมดอัตโนมัติ →
เทอร์โบ → อัตโนมัติ

3 ปุ่มโหมดการไหลเวียน

กดปุ่มโหมดการไหลเวียนเพื่อสลับระหว่างโหมด
Air Jet → เซอร์ราวด์ → Air Jet

4 ปุ่มความเร็วลม

กดปุ่มความเร็วลมเพื่อสลับระหว่าง
เสียง → 1 → 2 → 3 → เงียบ

5 ปุ่มตั้งเวลาปิด

กดปุ่มตั้งเวลาปิดเพื่อตั้งเวลาในการปิดเครื่อง
ซึ่งจะสลับระหว่าง 1 ชม. → 4
ชม. → 8 ชม. → ไม่ใช้การตั้งเวลาปิด
สัญญาณทั้งหมดจะดับลงเมื่อ ไม่ใช้การตั้งเวลาปิด

6 ปุ่มบรรยากาศ

ใช้ในขณะที่ไฟแสดงสัญญาณและไฟแสดงระดับ
มลพิษเปิดหรือปิด กดปุ่มบรรยากาศขณะ
ไฟแสดงสัญญาณทั้งหมด
และไฟแสดงระดับมลพิษเปิดอยู่
เพื่อเปิดหรือปิดสัญญาณด้วยการสลับระหว่าง
ปิดไฟแสดงระดับมลพิษ → ปิดสัญญาณทั้งหมด
→ เปิดสัญญาณทั้งหมด

7 กดปุ่มเลือกปุ่ม

ใช้เพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ กดปุ่มค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีเพื่อเลือกปุ่มควบคุม
ทำให้ไม่สามารถใช้ปุ่มใด กดค้างไว้อีก 3 วินาทีเพื่อปิดคุณสมบัติการเลือก

* L- จะปรากฏเป็นเวลา 2 วินาทีที่สัญญาณแผ่นละเอียดเมื่อโหมดเลือกทำงาน

* UL- จะปรากฏเป็นเวลา 2 วินาทีที่สัญญาณแผ่นละเอียดเมื่อโหมดเลือกถูกปิดการทำงาน

วิธีใช้



เดลิคัลบ์


- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับก่อนที่จะใช้งานเครื่องฟอกอากาศ
- เมื่อเครื่องฟอกอากาศเปิด จะเริ่มต้นในโหมดคัต โนมัตติ
- อย่าสัมผัสปุ่มควบคุมขณะที่เสียบปลั๊ก

โหมด

1. โหมดอัตโนมัติ

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับความเร็วลม (ระดับ 1 2 หรือ 3) ขึ้นอยู่กับระดับมลพิษในอาคารที่เซนเซอร์ตรวจพบ นี่คือการเลือกใช้งานที่ให้ความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่

มลพิษ	สะอาด (น้ำเงิน)	มีเล็กน้อย (เขียว)	มีมาก (เหลือง)	รุนแรง (แดง)
ความเร็วลม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 2	ระดับ 3

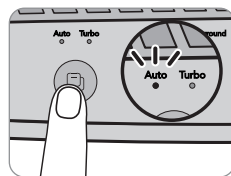

2. โหมดนอนหลับ (ใช้ได้อุปกรณ์โหมดอัตโนมัติ)

ถ้าพื้นที่รอบๆ เครื่องฟอกอากาศมีลดลงอย่างน้อย 3 นาทีขณะที่เครื่องทำงานในโหมดคัต โนมัตติ เครื่องฟอกอากาศจะเข้าสู่โหมดนอนหลับโดยอัตโนมัติ (ความเร็วลมต่ำ เสียง ใช้งานต่ำ) ถ้าพื้นที่นั้นสว่างอีกครั้งเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที โหมดนอนหลับจะปิดลง



ในโหมดนอนหลับ LED ทั้งหมดยกเว้น LED โหมดคัต โนมัตติจะดับ โหมดคัต โนมัตติจะทำงานเมื่อโหมดนอนหลับปิดลง

3. โหมดเทอร์โบ

เพิ่มระดับความเร็วลมสูงสุดระหว่างการทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายอย่างรวดเร็ว

เทอร์โบอาจมีเสียงดังและใช้พลังงานสูง เนื่องจากทำงานด้วยความเร็วสูงกว่าระดับ 3

* เปลี่ยนเป็นโหมดคัต โนมัตติหลังจากโหมดเทอร์โบทำงานเป็นเวลา 10 นาที

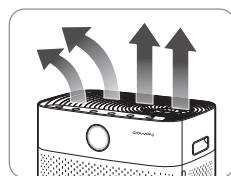
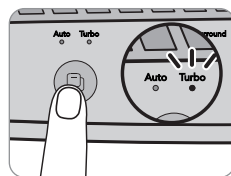


โหมดการไหลเวียน

1. โหมด Air Jet

ใช้ระบบด้านล่างเต็มกำลังเพื่อขจัดฝุ่นละอียดในอากาศอย่างรวดเร็ว โหมดนี้จะเน้นการฟอกอากาศ



* เปลี่ยนเป็นโหมดอัตโนมัติหลังจากโหมด Air Jet ทำงานเป็นเวลา 10 นาที

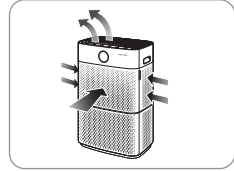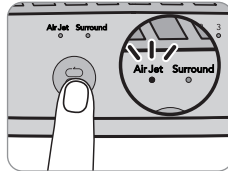

2. โหมดเซอร์ราวด์

ใช้ระบบด้านล่างเต็มกำลังเพื่อเพิ่มขอบเขตการไหลเวียนของอากาศเพื่อขจัดฝุ่นละอียด โหมดนี้จะฟอกอากาศในขอบเขตที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* เปลี่ยนเป็นโหมดอัตโนมัติหลังจากโหมดเซอร์ราวด์ทำงานเป็นเวลา 10 นาที

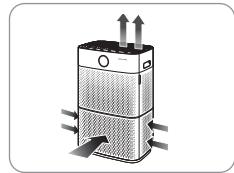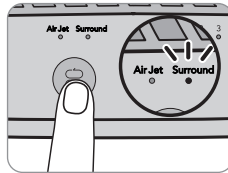


โหมดกำหนดเอง

1. โหมดเงียบ

ลดระดับการความเร็วพัดลมลงต่ำสุดระหว่างการทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สบายและเงียบ

โหมดการทำงานนี้จะเงียบและใช้พลังงานน้อยกว่า

* สัญญาณความเร็วลมจะดับในโหมดเงียบ

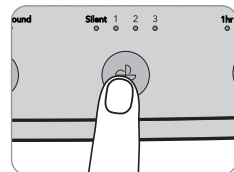

2. การทำงานแบบกำหนดเอง

กดปุ่มความเร็วลมเพื่อเลือกความเร็วลมที่ต้องการ

(สลับระหว่างเงียบ → ระดับ 1 → ระดับ 2 → ระดับ 3 → เงียบ)


* การกดปุ่มความเร็วลมจะสลับไปยังโหมดกำหนดเองทันที แม้ว่าจะอยู่ในโหมดอัตโนมัติ เทอร์โบ หรือโหมดการไหลเวียน

ปรับเซนเซอร์ฝุ่นละออง

วิธีการปรับความไวของเซนเซอร์มลพิษ

เมื่อคุณเปิดเครื่องฟอกอากาศครั้งแรก เซนเซอร์มลพิษจะถูกตั้งค่าเป็นมาตรฐาน คุณสามารถปรับความไวได้ต่อไปนี ถ้าสัญญาณ LED แสดงมลพิษอยู่ในระดับรุนแรงแม้ว่าเครื่องฟอกอากาศจะทำงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไป โดยมีระดับมลพิษสูง หรือเมื่อไฟ LED แสดงมลพิษแสดงว่าสะอาดแม้ว่าระดับมลพิษจะสูงก็ตาม

1. กดปุ่มความเร็วลมและปุ่มโหมดค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีขณะที่เครื่องฟอกอากาศทำงาน

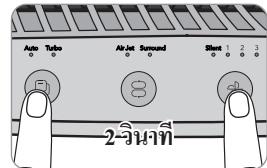


2. สัญญาณโหมดความเร็วลมจะกะพริบเป็นจังหวะ ประมาณ 0.5 วินาที




3. กดปุ่มความเร็วลมเพื่อตั้งค่าความไวของเซนเซอร์ตามต้องการ เมื่อเลือกความไวของเซนเซอร์แล้ว สัญญาณโหมดความเร็วลมจะกะพริบดังนี้

ความเร็วลมระดับ 1	ความเร็วลมระดับ 2	ความเร็วลมระดับ 3
ความไวสูง	มาตรฐาน	ความไวต่ำ

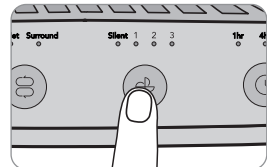

4. กดปุ่มความเร็วลมและปุ่มโหมดพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 2 วินาทีอีกครั้งเพื่อป้อนความไวที่เลือกไว้ เพื่อกลับสู่การใช้งานเครื่องฟอกอากาศตามปกติ

* ถ้าไม่ได้กดปุ่มความเร็วลมและโหมดเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจากเลือกความไว ระบบจะป้อนความไวที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ

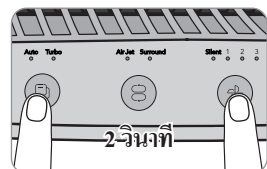

เคล็ดลับ

- ถ้าฝาครอบเซนเซอร์ฝุ่นละอองเปิดระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ อาจทำให้การทำงานผิดปกติเนื่องจากแสง และตัวเลขมลพิษอาจเพิ่มขึ้น
- ถ้าค่ามลพิษสูงผิดปกติหลังจากเปิดฝาครอบเซนเซอร์ฝุ่นละออง ให้ปิดเครื่องฟอกอากาศและเปิดอีกครั้ง

คำแนะนำของสัณญาณบอกมลพิษ

					
PM 2.5 (µg/m³)	ความไวสูง	0~12	13~28	29~60	61~
	มาตรฐาน (การตั้งค่าเริ่มต้น)	0~15	16~35	36~75	76~
	ความไวต่ำ	0~18	19~42	43~90	91~

					
PM 10 (µg/m³)	ความไวสูง	0~24	25~64	65~120	121~
	มาตรฐาน (การตั้งค่าเริ่มต้น)	0~30	31~80	81~150	151~
	ความไวต่ำ	0~36	37~96	97~180	181~

- ▶ คำแนะนำ PM2.5 และ PM10 และมาตรฐานของ สีLEDนั้นอ้างอิงจากคำแนะนำของกระทรวงสิ่งแวดล้อม และมีการใช้สูตรคำนวณของเราเองสำหรับตัวเลขความเข้มข้น ระดับมลพิษเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์คือมาตรฐาน และการเปลี่ยนสีจะแตกต่างกันไปตามตารางข้างต้น ถ้ามีการเปลี่ยนการตั้งค่าจากมาตรฐานเริ่มต้นเป็นความไวสูงหรือความไวต่ำ
- ▶ ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ระบุ โดยผลิตภัณฑ์นี้เป็นการวัดภายในอาคารแบบเรียลไทม์ และอาจแตกต่างไปจากคำแนะนำของกระทรวงสิ่งแวดล้อม โดยอาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง สิ่งแวดล้อม และเทคนิคการวัด
- ▶ ค่าความเข้มข้นสูงสุดสำหรับฝุ่นละอองที่แสดงได้ในเครื่องฟอกอากาศนี้คือ 500 µg/m³
- ▶ ตัวเลขมลพิษอาจเพิ่มขึ้นถ้ามีการใช้เครื่องรักษาความชื้น ใกล้กับเครื่องฟอกอากาศนี้
- ▶ เครื่องรักษาความชื้นแบบอัลตราโซนิคมีอนุภาคน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอาจถูกบันทึกเป็นฝุ่นละอองโดยเซนเซอร์ฝุ่นละออง และทำให้เซนเซอร์ทำงานผิดพลาด ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องรักษาความชื้นในระยะที่ห่างจากเครื่องฟอกอากาศนี้
- ▶ ถ้ามีการแสดงตัวเลขมลพิษฝุ่นละอองสูงสุด 500 อย่างต่อเนื่อง แสดงว่าเซนเซอร์อาจมีการปนเปื้อน โปรดทำความสะอาดเซนเซอร์ จากนั้นปิดเครื่องฟอกอากาศและเปิดอีกครั้งเพื่อที่จะใช้งานตามปกติ สะอาด (น้ำเงิน) / เล็กน้อย (เขียว) / มาก (เหลือง) / รุนแรง (แดง)

การทำความสะอาด






เคล็ดลับ

- ถอดปลั๊กของเครื่องก่อนที่จะทำความสะอาดทุกครั้ง
- ห้ามใช้สารซักฟอกที่มีตัวทำละลายอินทรีย์ (สารทำละลาย หินเนอรั ฯลฯ) สารฟอกขาว คลอรีน หรือสารที่มีฤทธิ์กัดสีเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามนำเครื่องฟอกอากาศกลุ่มน้ำหรือพ่นน้ำใส่


■ การทำความสะอาดเซนเซอร์มลพิษ (ทำความสะอาดทุก 2 เดือน)

1. เปิดฝาครอบเซนเซอร์มลพิษ ใช้สาลี่กลั่นชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเลนส์ (2) ช่องฝุ่นเข้า และช่องฝุ่นออก เช็ดอีกครั้งด้วยสำลี ก่อนที่แห้ง เพื่อเช็ดความชื้นออก
 - * ถ้าไม่ทำความสะอาดเป็นประจำ ประสิทธิภาพของเซนเซอร์มลพิษอาจลดลง
 - * ทำความสะอาดบ่อยขึ้นถ้าสภาพแวดล้อมมีฝุ่นมาก
2. ทำความสะอาดช่องอากาศเข้าและออกของเซนเซอร์มลพิษด้วยแปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่น
 - * ระวังอย่าให้ฝุ่นละอองร่วงลงสู่เครื่องฟอกอากาศขณะทำความสะอาด

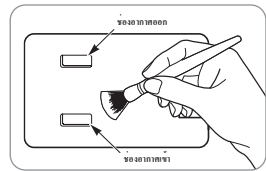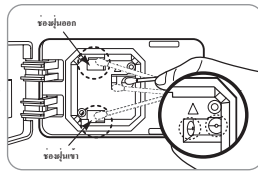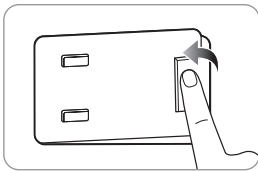

■ การทำความสะอาดช่องอากาศดูดและแผงกรองอากาศแบบถอดได้

ยกตะแกรงช่องอากาศแบบถอดได้ที่ด้านบนของช่องอากาศออก และจากนั้นทำความสะอาดตะแกรง และช่องอากาศออกด้วยแปรงขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่น

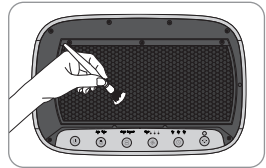


* ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าสู่ช่องอากาศขณะทำความสะอาด

■ การทำความสะอาดฟองกรองแพนกรอง

ถอดฝาครอบแพนกรองออกจากตัวเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นเช็ดฝุ่นที่ติดอยู่บนพื้นผิวด้วยผ้านุ่ม แห้ง หรือแปรงขนนุ่ม


* ถ้ามีความสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าหมาด (ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์กัดสี)

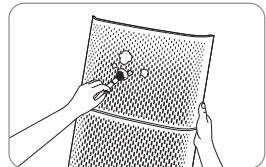

■ การทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้ง

* ถ้ามีความสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าหมาด (ห้ามใช้สารที่มีฤทธิ์กัดสี)

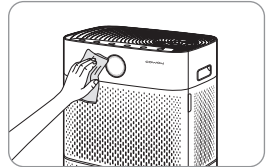





เตือนกลับ

- ถอดปลั๊กออกก่อนทำความสะอาดแผ่นกรองทุกครั้ง
- แผ่นกรองฟิวเตอร์สามารถใช้ซ้ำได้หลังจากทำความสะอาดฝุ่นออกด้วยน้ำ
- ถ้าไม่ได้ทำความสะอาดแผ่นกรองฟิวเตอร์เป็นเวลานาน
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อาจลดลงและอาจมีปัญหา
- แผ่นกรองแผ่นละเอียด แผ่นกรองจังก์ชั่น และแผ่นกรอง HEPA ไม่สามารถใช้ซ้ำได้หลังจากทำความสะอาด
ทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำ



■ แผ่นกรองฟิวเตอร์ (ทำความสะอาดทุก 2-4 สัปดาห์)

1. เปิดฝาด้านบนของแผ่นกรองที่ด้านหน้าและด้านหลังของผลิตภัณฑ์

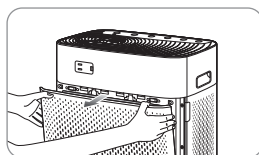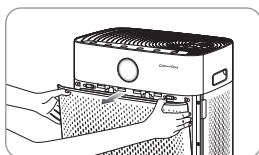


2. ดึงมือจับของแผ่นกรองฟิวเตอร์เพื่อนำออก

* ระวังอย่าให้ฝุ่นร่วงออกมา
ระหว่างการถอด

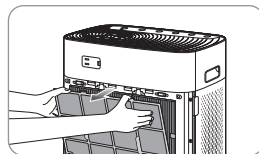
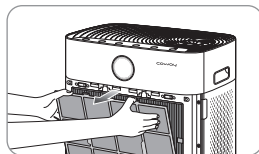


3. ล้างฝุ่นออกด้วยน้ำหรือเครื่องดูดฝุ่น ขึ้นอยู่กับระดับความสกปรก

* ระวังอย่าให้ฝุ่นเข้าสู่เครื่องฟอกอากาศขณะที่ทำความสะอาด

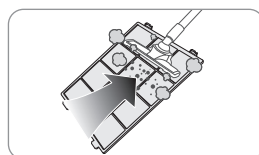

4. ดันแผ่นกรองฟิวเตอร์ที่แห้งสนิทเข้าสู่เครื่องฟอกอากาศจนสุดเพื่อติดตั้ง ปิดฝาด้านบนของแผ่นกรองกลับเข้าที่

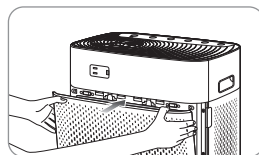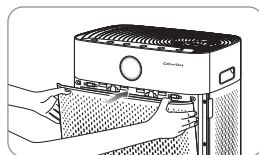

การเปลี่ยนแผ่นกรอง

■ วิธีการเปลี่ยน

- ดูวิธีการติดตั้งแผ่นกรองที่ระบุไว้ในหน้า 10 เพื่อเปลี่ยนแผ่นกรอง
- ระหว่างการประกอบแผ่นกรอง โปรดตรวจสอบคานที่ถูกต้องของแผ่นกรอง
- ให้เฉพาะแผ่นกรองของแท่งของ โคเวซ์ เพื่อให้เครื่องฟอกอากาศทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศก่อนเปลี่ยนแผ่นกรองเสมอ

■ ระยะเวลาทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรอง



แผ่นกรอง	เวลาในการทำความสะอาด / เปลี่ยน	การทำความสะอาด / เปลี่ยน
แผ่นกรองฟิวเตอร์	หนึ่งครั้ง / 2-4 สัปดาห์	ทำความสะอาดและล้าง
แผ่นกรองฝุ่นละเอียด	หนึ่งครั้ง / 4-6 เดือน	เปลี่ยน
แผ่นกรองขจัดกลิ่น	หนึ่งครั้ง / 24 เดือน	เปลี่ยน
แผ่นกรอง HEPA	หนึ่งครั้ง / 12 เดือน	เปลี่ยน

- * อ้างอิงจากการใช้งาน 24 ชั่วโมง (1 วัน) ที่ความเร็วลมระดับ 1
- * ระยะเวลาเปลี่ยนแผ่นกรองนี้เป็นระยะเวลาแนะนำ



การเปลี่ยนแผ่นกรอง (ด้านหน้าส่วนบน)

■ การเปลี่ยนแผ่นกรองฟิวลอะวีย์ดัดด้านบน (เปลี่ยนทุก 4-6 เดือน)

1. เปิดฝาครอบแผ่นกรองและนำแผ่นกรองฟิวเตอร์ออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรองฟูลอะวีย์ดัดออก


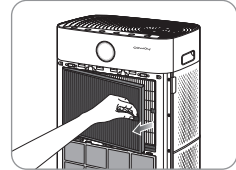
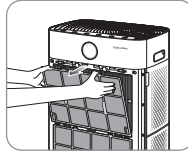


2. นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกจาก แผ่นกรองฟูลอะวีย์ดัดใหม่ จากนั้นใส่เข้าไปในแผ่นกรองฟิวเตอร์ในเครื่องฟอกอากาศตามลำดับข้อกลับจากที่ถอดออกมา จากนั้นปิดฝาครอบแผ่นกรอง

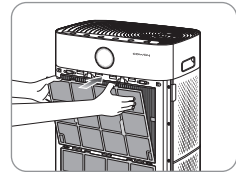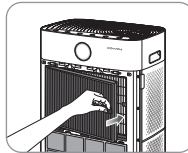



■ การเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA (เปลี่ยนทุก 12 เดือน)

1. เปิดฝาครอบแผ่นกรองและนำแผ่นกรองฟิวเตอร์และแผ่นกรองฟูลอะวีย์ดัดออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรอง HEPA ออก

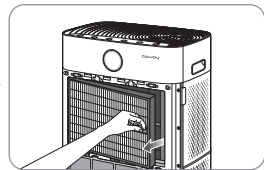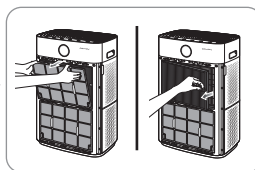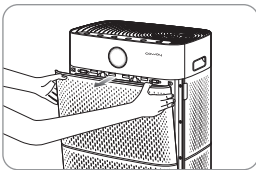


2. เปลี่ยนเป็นแผ่นกรอง HEPA ใหม่ โดยนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกก่อน ประกอบกลับเข้าที่ตามลำดับข้อกลับจากการถอดประกอบ

* ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงด้านหน้าของแผ่นกรอง

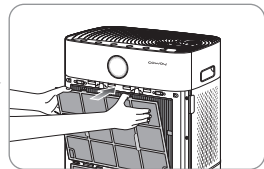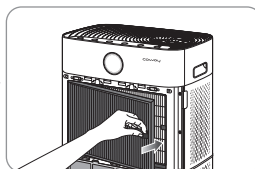

เคล็ดลับ


- เมื่อติดตั้งแผ่นกรอง HEPA ให้ดันทั้งสี่มุมจนสุดเพื่อให้เข้าที่ (แผ่นกรองอาจขยับและประสิทธิภาพอาจลดลงถ้าเกิดความเสียหาย)
- * สำหรับการเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA ที่ด้านหน้าส่วนล่าง ด้านบนส่วนหลัง และด้านล่างส่วนหลัง

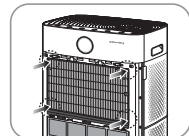


การเปลี่ยนแผ่นกรอง (ด้านหน้าส่วนล่าง)

■ การเปลี่ยนแผ่นกรองฟิวส์และใยดักล่าง (เปลี่ยนทุก 4-6 เดือน)

1. นำแผ่นกรองฟิวส์เตอร์ออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรองฝุ่นละอองออก

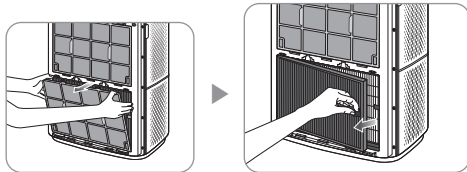


2. นำบรรจุภัณฑ์ออกจากแผ่นกรองฝุ่นละอองใหม่ จากนั้นใส่เข้าไปใส่แผ่นกรองฟิวส์เตอร์ในเครื่องฟอกอากาศตามลำดับย้อนกลับจากที่ถอดออกมา จากนั้นปิดฝาครอบแผ่นกรอง

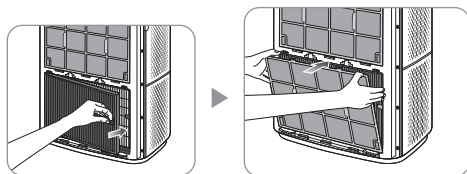


■ วิธีเปลี่ยนแผ่นกรองขจัดกลิ่น/แผ่นกรอง HEPA (เปลี่ยนทุก 12 เดือน)

1. เปิดฝาครอบแผ่นกรองและนำแผ่นกรองฟิวส์เตอร์และแผ่นกรองฝุ่นละอองออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรองขจัดกลิ่นและ HEPA ออก

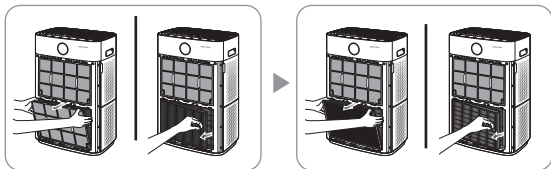

2. เปลี่ยนเป็นแผ่นกรองขจัดกลิ่นและแผ่นกรอง HEPA ใหม่ โดยนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกก่อน ประกอบเครื่องฟอกอากาศตามลำดับย้อนกลับจากที่ถอดออกมา จากนั้นปิดฝาครอบแผ่นกรอง



* ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของแผ่นกรอง

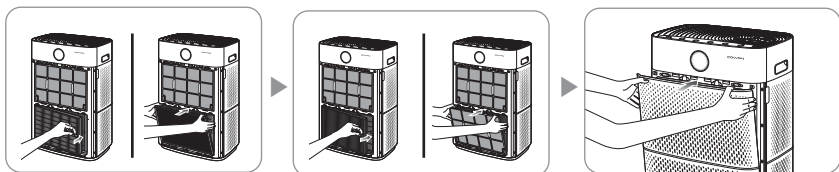



การเปลี่ยนแผ่นกรอง (ด้านหลังส่วนบน)

■ การเปลี่ยนแผ่นกรองฟูละเอียดด้านหลังส่วนบน (เปลี่ยนทุก 4-6 เดือน)

1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องและนำแผ่นกรองฟูละเอียดออกออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรองฟูละเอียดออก


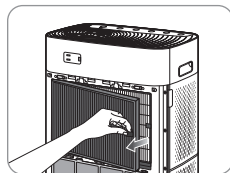
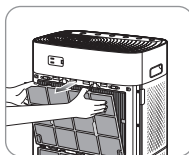


2. นำบรรจุภัณฑ์ที่ออกจากแผ่นกรองฟูละเอียดใหม่ จากนั้นใส่เข้าที่ ใส่แผ่นกรองฟูละเอียดในเครื่องฟอกอากาศตามลำดับขั้นตอนกลับจากที่ถอดออกมา จากนั้นปิดฝาด้านบนของเครื่อง

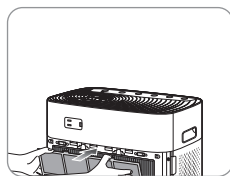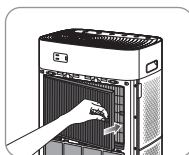




■ การเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA (เปลี่ยนทุก 12 เดือน)

1. เปิดฝาด้านบนของเครื่องและนำแผ่นกรองฟูละเอียดและแผ่นกรองฟูละเอียดออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรอง HEPA ออก

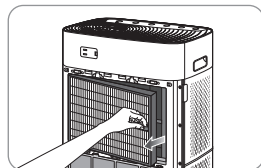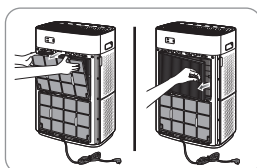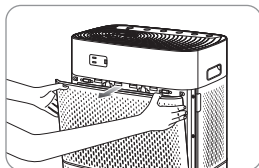

2. เปลี่ยนเป็นแผ่นกรอง HEPA ใหม่ โดยนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกก่อน ประกอบกลับเข้าที่ตามลำดับขั้นตอนกลับจากถอดประกอบ


* ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงด้านหน้าของแผ่นกรอง

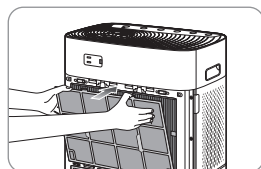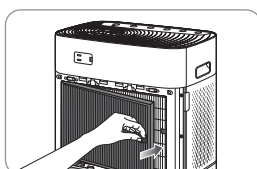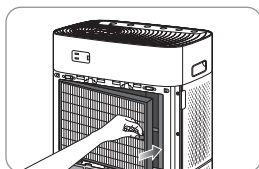


การเปลี่ยนแผ่นกรอง (ด้านหลังส่วนล่าง)

■ การเปลี่ยนแผ่นกรองฟิวเตอร์ด้านหลังส่วนล่าง (เปลี่ยนทุก 4-6 เดือน)

1. นำแผ่นกรองฟิวเตอร์ออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรองฝุ่นละเอียดออก

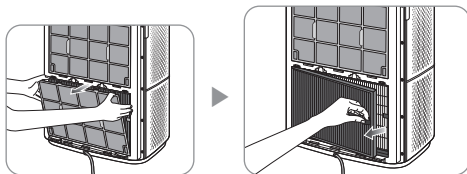


2. นำบรรจุภัณฑ์ออกจากแผ่นกรองฝุ่นละเอียดใหม่ จากนั้นใส่เข้าที่ ใส่แผ่นกรองฟิวเตอร์ในเครื่องฟอกอากาศตามลำดับย้อนกลับจากที่ถอดออกมา จากนั้นปิดฝาครอบแผ่นกรอง

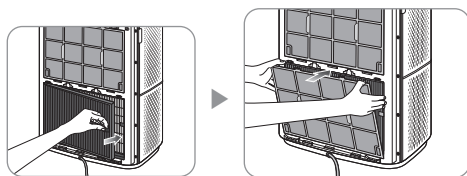


■ วิธีเปลี่ยนแผ่นกรองชนิดกักเก็บ/แผ่นกรอง HEPA (เปลี่ยนทุก 12 เดือน)

1. เปิดฝาครอบแผ่นกรองและนำแผ่นกรองฟิวเตอร์และแผ่นกรองฝุ่นละเอียดออกจากเครื่องฟอกอากาศ จากนั้นนำแผ่นกรองขจัดกลิ่นและ HEPA ออก

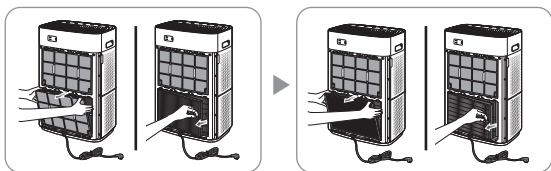

2. เปลี่ยนเป็นแผ่นกรองขจัดกลิ่นและแผ่นกรอง HEPA ใหม่ โดยนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกออกก่อน ประกอบเครื่องฟอกอากาศตามลำดับย้อนกลับจากที่ถอดออกมา จากนั้นปิดฝาครอบแผ่นกรอง

* ตรวจสอบสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งของแผ่นกรอง

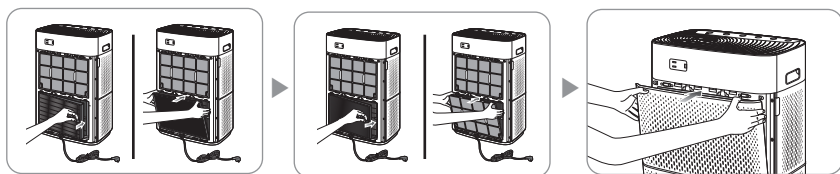

การแก้ไขปัญหา

ผลิตภัณฑ์อาจไม่ทำงานตามปกติเนื่องจากสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ หรือการใช้งานโดยขาดประสบการณ์ โดยที่ไม่ได้เป็นการทำงานผิดพลาดของเครื่อง ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายโดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว โปรดติดต่อคอลเซ็นเตอร์

ปัญหา	ตรวจสอบ	วิธีการแก้ไขเบื้องต้น
ไม่มีกระแสลม	• ต่อสายไฟแล้วหรือไม่	ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในแผนข้อมูลผลิตภัณฑ์
	• การแสดงผลทั้งหมดผิดปกติหรือไม่	กดปุ่มเปิดเครื่อง จากนั้นเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
	• ไฟฟ้าดับหรือไม่	ไขว้เครื่องฟอกอากาศหลังจากไฟฟ้ากลับมาใช้ได้อีกครั้ง
ความเร็วลมไม่เปลี่ยนแปลง	• สัญญาณการทำงานอัตโนมัติปิดอยู่หรือไม่	คุณไม่สามารถเลือกความเร็วลมได้ ยกเว้นในโหมดกำหนดเอง (ปกติ)
	• สัญญาณโหมดเงียบปิดอยู่หรือไม่	คุณไม่สามารถเลือกความเร็วลมได้ ยกเว้นในโหมดกำหนดเอง (ปกติ)
ความเร็วลมต่ำมาก	• ตรวจสอบว่าแผ่นกรองสะอาดหรือไม่	ตรวจสอบว่าแผ่นกรองสะอาดหรือไม่ และทำความสะอาดแผ่นกรอง
ระดับมลพิษไม่เปลี่ยนแปลง	• มีฝุ่นที่เลนส์ของเซนเซอร์มลพิษหรือไม่	ทำความสะอาดเลนส์ของเซนเซอร์มลพิษ (ดูรายละเอียดหน้า 17)
สัญญาณบอกมลพิษกะพริบ	• ติดต่อขอรับบริการ	
สัญญาณฝุ่นละเอียดมากหรือฝุ่นละเอียดกะพริบ	• ตรวจสอบว่าฝาครอบแผ่นกรองด้านหน้าด้านหลังปิดสนิทหรือไม่	
ถ้ามีข้อบกพร่องในการทำงานแบบอื่นๆ	• ตรวจสอบปัญหา ออคปลั๊กไฟ และติดต่อขอรับบริการ	

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องกรองอากาศ
ชื่อรุ่น	AP-3018B
แรงดันไฟฟ้า	220 V - 50 Hz
เฟส	เฟสเดียว
การใช้พลังงาน	50 W
ระดับการหมุนวนผลิตภัณฑ์	อุปกรณ์ Class 2
วิธีการเก็บฝุ่น	วิธีการจับฝุ่นเชิงกล (แผ่นกรอง HEPA)
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	การปิดเครื่องเมื่อเปิดประตู
ตำแหน่งติดตั้ง	ในอาคาร
ขนาดผลิตภัณฑ์	500 มม. (กว้าง) x 327 มม. (ลึก) x 800 มม. (สูง)
น้ำหนักสุทธิ	20 kg
ผู้ผลิต	Coway
ที่อยู่ผู้ผลิต	136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea
ผู้นำเข้า	COWAY(Thailand) Co., Ltd.
ที่อยู่ผู้นำเข้า	75/104-106 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 38 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

- ▶ การออกแบบและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์มีการกำกับดูแลตามกฎหมายและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ▶ คุณสมบัติที่แยกต่างหาก เช่น โหมดเทอร์โบ โหมดเน้นการไหลเวียน และโหมดการไหลเวียนในวงกว้าง จะทำงานเต็มกำลังเป็นเวลา 10 นาที ดังนั้น การใช้พลังงานและระดับเสียงอาจเพิ่มขึ้นอีก

THAILAND
Add : COWAY (Thailand) Co., Ltd. 75/104-106 Ocean Tower 2 38th Fl, Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 Call center : 1421

บันทึก

coway

www.coway.com